Comment connaitre la taille de ma roue ?

Pour mesurer les pneus nous utilisons la norme ETRTO
qui consiste en:
-la largeur intérieur de la jante en mm
-le diamètre de la roue au niveau du lit du pneu en mm

par exemple:

ETRTO 23-622

(23mm de largeur - 622 mm de diametre)

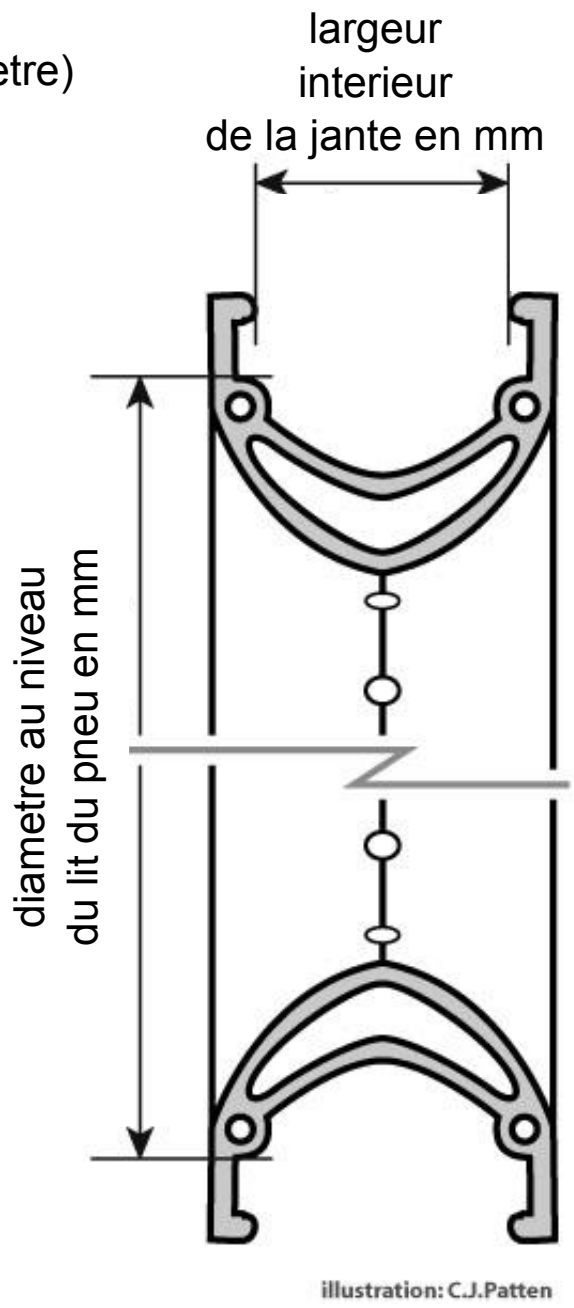

PS: Tu peux aussi connaitre la taille
juste en regardant sur le flan du pneu ;-)